


## Como alterar o MAC-ADDRESS da ONU OT – 4020VW

Para realizar a alteração do endereço MAC da ONU, é necessário realizar o acesso via Telnet no equipamento.


O Login e senha para acesso telnet são os respectivos **telnetadmin** e **OverTek@888%555**

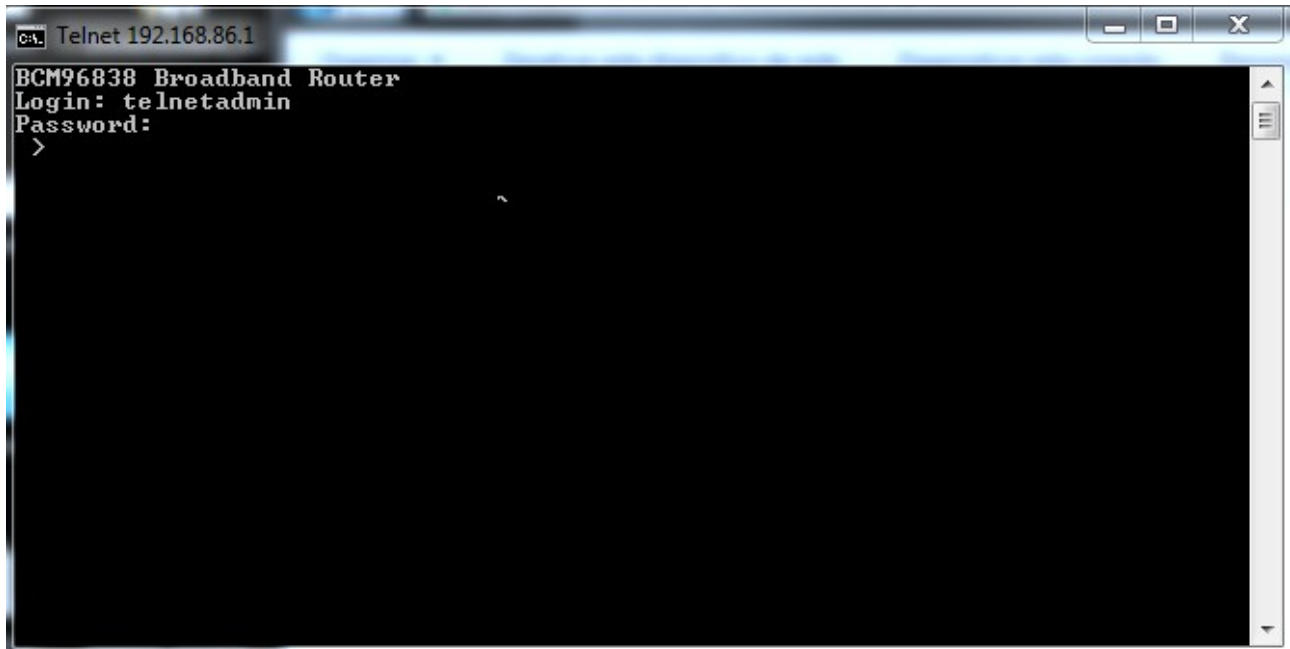

```
Telnet 192.168.86.1
BCM96838 Broadband Router
Login: telnetadmin
Password:
>
```

*OBS: A senha deve ser digitada com as letras maiúsculas e minúsculas corretamente. Note que ao digitar a senha, a mesma não é exibida no console.*

Após realizar o acesso, digite o comando “**configmacaddress**” para verificar qual o atual MAC-ADDRESS e, em seguida, repita o comando com o novo endereço MAC que desejar:

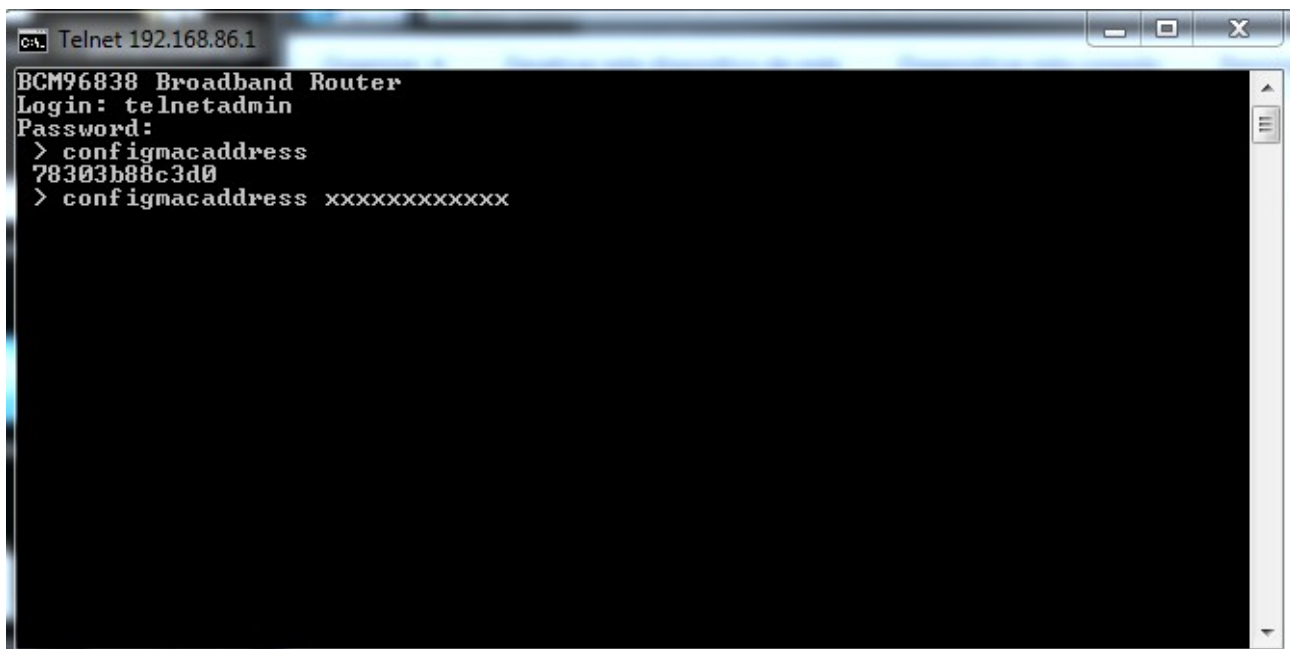

```
Telnet 192.168.86.1
BCM96838 Broadband Router
Login: telnetadmin
Password:
> configmacaddress
78303b88c3d0
> configmacaddress xxxxxxxxxxxxxx
```