


## ONU OT-801G - Tutorial Service 8100

Devido uma alteração de chipset, caso a ONU não sincronize com sua OLT, é necessário ativar uma opção nas configurações da OT-801G: a de compatibilidade de chipsets. Primeiramente, acesse a ONU (IP Padrão: 192.168.86.1) e em seguida, siga os passos da imagem abaixo:

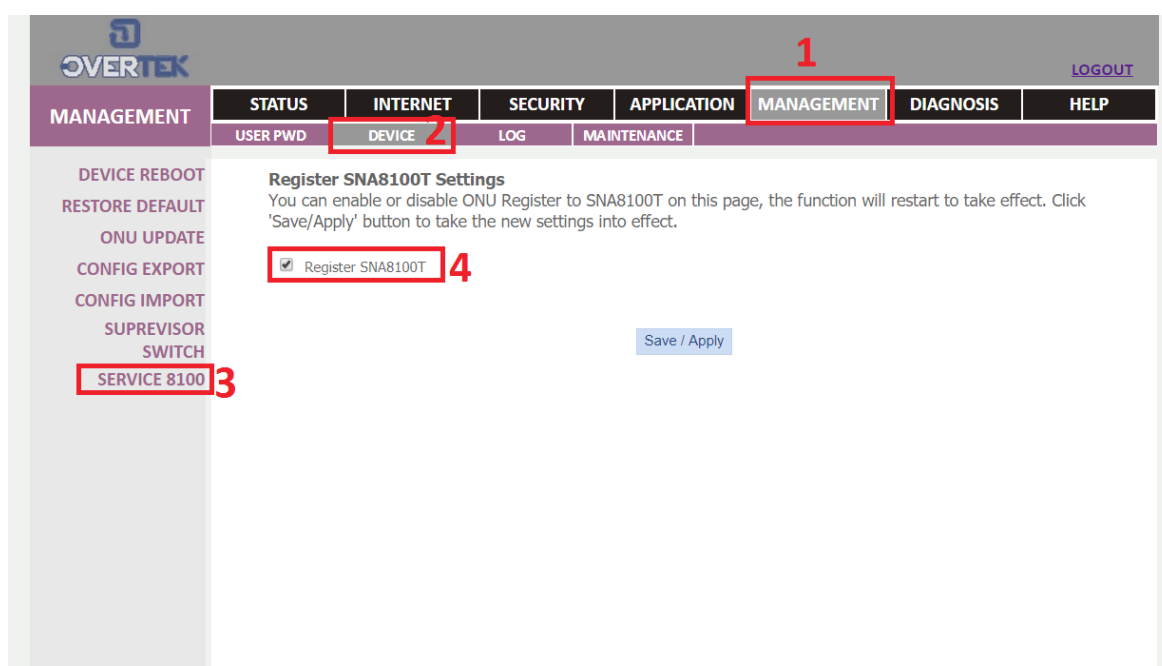

- 1°: Vá até a aba de configuração "**MANAGEMENT**";
- 2° Clique na aba "**DEVICE**";
- 3° Vá até a opção "**SERVICE 8100**";
- 4° Ative a opção "**Register SNA8100T**".

Após ativar a opção, clique em "**Save/Apply**" e espere a reinicialização do equipamento. A ONU reiniciará e automaticamente deve sincronizar com a OLT.

**OBS:** Em alguns casos, mesmo após a reinicialização, a ONU não conseguirá sincronizar com a OLT. O que deve ser feito é remover o conector óptico da porta da ONU e reinseri-lo novamente. Isso ocorre, devido entrada óptica de algumas ONUs estarem recebendo dados e enviando pedidos de sincronização ativamente, fazendo com que a opção a pouco ativada não consiga realizar a alteração por completo.